



Comment réaliser un collage parfait de vos autocollants

Vous venez de recevoir vos autocollants (<https://www.chebco.com/fr/106-autocollants-solex>), merci de votre confiance !

Voici les différentes étapes vous permettant de réaliser un collage impeccable !

ETAPE 1 :


- **Dégraissez** bien la surface choisie pour apposer votre autocollant, à l'aide d'un **produit dégraissant**.



ETAPE 2 :

Attention, il s'agit d'autocollants réalisés **par superpositions** (transfert) d'éléments de couleurs (pas imprimés sur une seule et même surface) donc cette étape doit être réalisée de la façon suivante (pour éviter que des éléments restent collés sur la pellicule) :

- **Retirez** délicatement la pellicule transparente **inférieure (côté collant)**
- **Tirez** doucement le support transparent avec une **inclinaison à 180°** (cf photos ci-dessous)

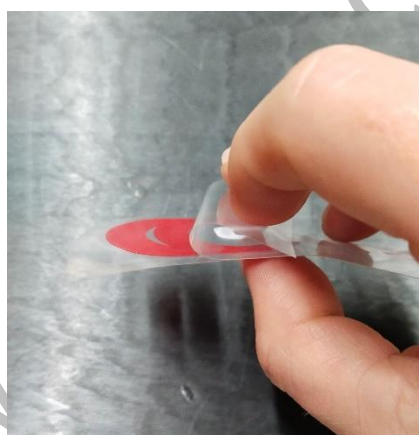

ETAPE 3 :

Placez l'autocollant à l'endroit souhaité sur vos deux roues, d'une façon **harmonieuse** avec vos exigences (parallèle, centrage...).



ETAPE 4 :

Afin de bien **chasser toutes les bulles d'air**, effectuez un mouvement de va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur, avant de retirer la pellicule transparente.



ETAPE 5 :

Retirez délicatement le **film transparent supérieur**.



Voilà, vous avez terminé !



Vous voilà paré(e) pour vos prochaines virées avec votre deux roues, désormais unique et à votre image !

L'équipe CHEBCO



Cette documentation a été réalisée par l'équipe Chebco. En cas d'information manquante ou de remarque, n'hésitez pas à nous le signaler à contact@chebco.com ou au 06.27.45.26.09.