



Guide de montage de compteur kilométrique de cyclomoteur (Solex et mobylette)

Tout d'abord, vérifiez le kit (<https://www.chebco.com/fr/accessoires-solex/527-compteur-pour-solex.html>). Vous recevez une pochette avec 13 éléments, au total, lesquels sont répartis en 4 pochettes transparentes distinctes et 1 câble.

Les pochettes transparentes sont décomposées comme suit :

- **Pochette n°1 : l'entraîneur**
- **Pochette n°2 : le collier de fixation**
- **Pochette n°3 : le compteur**
- **Pochette n°4 : les 2 manchons d'adaptation (attention à ne pas les égarer !)**



Cette documentation a été réalisée par l'équipe Chebco. En cas d'information manquante ou de remarque, n'hésitez pas à nous le signaler à contact@chebco.com ou au 06.27.45.26.09.

ETAPE 1 : munissez-vous des pochettes n°2 et n°3



Installez le **collier de fixation sur le guidon**, avec le compteur.



ETAPE 2 : munissez-vous de la pochette n°1 et suivez les étapes suivantes



Cette documentation a été réalisée par l'équipe Chebco. En cas d'information manquante ou de remarque, n'hésitez pas à nous le signaler à contact@chebco.com ou au 06.27.45.26.09.

1. **Enlevez la roue avant** du cyclomoteur
2. **Enlevez l'écrou et la coiffe du moyeu**, côté opposé au pot d'échappement
3. **Insérez l'entraîneur** (pattes repliées côté rayon) avec la rondelle de calage, si besoin (sur les mobylettes, insérez la mousse qui est dans la même pochette)

Nota 1 : selon le type de moyeu présent sur votre cyclomoteur, il peut être nécessaire d'enlever le contre-écrou d'axe de roue.


Nota 2 : les compteurs sont des accessoires qui n'étaient pas prévus lors de la production des cyclomoteurs donc il est parfois nécessaire d'écarter un peu la fourche afin d'insérer le compteur.

4. **Remontez la roue** avec l'écrou de maintien du moyeu



Cette documentation a été réalisée par l'équipe Chebco. En cas d'information manquante ou de remarque, n'hésitez pas à nous le signaler à contact@chebco.com ou au 06.27.45.26.09.

ETAPE 3 : munissez-vous des pochettes n°3 et n°4 et suivez les étapes suivantes

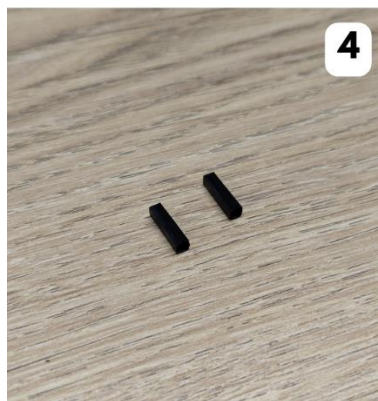

1. **Insérez un manchon d'adaptation** sur le carré de l'un des deux côtés du câble d'entraînement, le mettre en position à l'arrière du compteur et serrer la molette de maintien
2. **Répétez l'opération avec le 2nd manchon** et l'entraîneur, côté moyeu

OPTION : Si vous le souhaitez (non fourni dans le kit), vous pouvez attacher le câble à la fourche pour éviter qu'il ne bouge.

Voilà, vous avez terminé !

Votre compteur est maintenant prêt à vous informer des nombreux kilomètres réalisés à dos de votre cyclomoteur préféré !

L'équipe CHEBCO



Cette documentation a été réalisée par l'équipe Chebco. En cas d'information manquante ou de remarque, n'hésitez pas à nous le signaler à contact@chebco.com ou au 06.27.45.26.09.